



Applications principales

- Thermoformeuses
- Lignes d'extrusion
- Fours industriels
- Traitements thermiques
- Applications de contrôle à vitesse de commutation élevée
- Centrales de chauffage/ refroidissement des moules
- Réfrigération
- Conditionnement

Caractéristiques principales

- Entrée de commande depuis signal logique Vcc/Vca
- Relais statique pour courant alternatif triphasé
- Commutation au passage à zéro
- Courant triphase nominal 3x10/25/40/55A
- Tension nominal: jusqu'à 600VCArms
- Protection thermique SCR intégrée avec indication LED
- Sortie d'alarme optionnelle (pour diagnostic de charge coupée ou sur-température SCR)
- Opto-isolation (entrée-sortie) 4000Vrms
- Protection contre les surtensions
- Tension non répétitive: jusqu'à 1200Vp
- Conformément à EN60947-4-3 et UL508

GENERALITES

Relais à l'état solide triphasé du type "zero crossing", pour la commande des charges résistives et inductives.

Dispositif intégré conçu pour les applications industrielles qui exigent la gestion de puissances élevées et des commutations fréquentes, avec des charges pouvant atteindre 3 x 55A (AC51) à 400/480/600Vca. La commande est du type logique (Vcc ou Vdc) et est signalée par une diode spécialement prévue à cet effet.

Chaque phase est pilotée par le biais de semi-conducteurs. Les solutions de construction, le procédé de fabrication particulier ainsi que le nouveau boîtier, très robuste, assurent des standards élevés en fiabilité et continuité de service.

Le dispositif est dimensionné pour le fonctionnement continu au courant nominal avec une température ambiante de 40°C.

Toutes les versions sont dotées d'une protection contre les surtensions et la surchauffe de la jonction, avec une diode de signalisation et une sortie statique d'alarme (cette dernière est en option).

L'option sortie d'alarme pour le diagnostic de charge coupée est également disponible. Le dispositif est livré avec des caches de protection contre les contacts directs, pouvant être retirés pendant la phase de câblage. Accessoires disponibles: fusibles, porte-fusibles, dispositifs de fixation sur panneau, thermostats et ventilateurs.

AVERTISSEMENT: les GZ doivent être utilisés avec un dissipateur approprié (accessoire).

La mise en place doit être réalisée en respectant scrupuleusement les avertissements contenus dans la notice d'installation.

DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques générales

Catégorie d'utilisation: AC51, AC53a

Tension de travail nominal (Ue):

400Vac (max. range 24...440Vac)(TRIAC)

480Vac (max. range 24..530Vac) (SCR)

600Vac (max. range 24..660Vac) (SCR)

Fréquence nominale: 50/60Hz

Tension nominale d'isolement (Ui):600Vac

Tension maximale:

<800Vp pour modèles avec Ue=400Vac

<1200Vp pour modèles avec Ue=480Vac,

Ue=600Vac

Service nominal ininterrompu.

dV/dt critique avec sortie désactivée:

500V/μs pour modèles avec Ue=400Vac

1000V/μs pour modèles avec Ue=480Vac,

Ue=600Vac

Tension de commutation pour le zéro: < 20V

Temps de réponse à l'activation: ≤1/2 cycle

Temps de réponse à la désactivation:

≤1/2 cycle

Chute de tension au courant nominal:

≤ 1,4Vrms

Protection: IP20

Poids: 300g

Entrées de commande

ENTREE CC (Type "D")

Tension de commande (Uc): 5..32Vdc

Tension d'amorçage en toute sécurité: > 4.5Vdc

Tension de désamorçage en toute sécurité: < 3Vdc

Absorption:18mA@5Vdc- 22mA@32Vdc

Tension inverse maximum: 36Vdc

- ENTREE CA (Type "A")

Tension de commande: 20...260Vac/Vdc

Tension d'activation: >15Vac/Vdc

Tension de désactivation: < 6Vac/Vdc

Absorption:<= 8mAac/dc@260Vac/Vdc

Fusible supplémentaire (3A max) sur le circuit d'entrée de commande.

Sorties

GZ 10/...

Courant de travail nominal (Imax):

AC51: 3x10 A

AC53a: 3x2 A

GZ 25/...

Courant de travail nominal (Imax):

AC51: 3x25 A

AC53a: 3x5 A

GZ 40/...

Courant de travail nominal (I_{max}):
AC51: 3x40 A
AC53a: 3x8 A

GZ 55/...

Courant de travail nominal (I_{max}):
AC51: 3x55 A
AC53a: 3x15 A

Caractéristiques thermiques

GZ 10,25

Temp. de la jonction: ≤125°C
R_{th} jonction/boîtier = 1.5 K/W

GZ 40

Temp. de la jonction: ≤125°C
R_{th} jonction/boîtier = 1 K/W

GZ 55

Temp. de la jonction: ≤125°C
R_{th} jonction/boîtier = 0.6 K/W

Isolation

Tension d'isolation nominale entrée/sortie:
2.5KV ac pour modèles avec U_e=400Vac
4KV ac pour modèles avec U_e=480Vac,

U_e=600Vac

Tension nominale de maintien de l'impulsion (U_{imp}): 2500Vac

Calcul de la puissance dissipée par le relais à l'état solide

Relais statique triphasé

P_d=3x1,4*IRMS [W]

IRMS= courant de la charge triphasé

Calcul de la résistance thermique du dissipateur

R_{th}=(90°C-T. amb. max)/P_d

P_d = chaleur dissipée

T. amb. max = température maximum de l'air dans l'armoire électrique.

Utiliser un dissipateur comportant une résistance thermique inférieure à la résistance calculée (R_{th})

Conditions d'ambiantes

- Température de fonctionnement: de -20°C à 80°C
- Humidité relative maximale: 50% à 40°C
- Altitude maximale d'installation: 2000 slm
- Degré de pollution: 2
- Température de stockage: de -20 à 85°C
- Classe d'emploi: A (dispositif industriel)
- Dispositif adapté pour fonctionner en milieu industriel pollué de degré 2

Protection thermique


La température de la jonction est constamment surveillée à l'intérieur du dispositif.

Dès que le seuil de température maximum est dépassé (T=110°C), la conduction de courant vers la charge est coupée et la diode jaune s'allume pour signaler cette condition.

Options

Option 1

(Sortie alarme protection thermique)

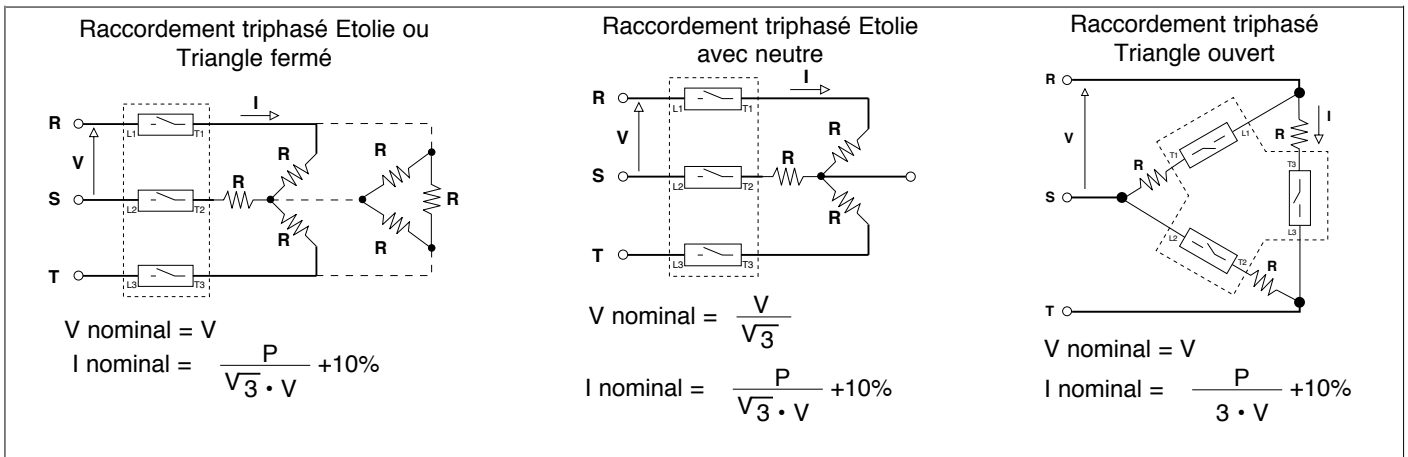

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CIRCUIT PRINCIPAL

Modèle	I _{max} [Arms]	R _{th,dissipateur} @Ta=40°C [K/W]	I _e (*) [Arms]	R _{th,dissipateur} @Ta=40°C [K/W]	Dimension dissipateur (accessoires)	Surintensité non répétitive t=20ms [A]	I ² t [A ² s]
GZ 10/400	3x10	1.78	3x10	1.19	100x127x80	120	100
GZ 25/400	3x25	0.57	3x25	0.38		250	450
GZ 25/480	3x25	0.57	3x25	0.38		400	645
GZ 40/480	3x40	0.36	3x40	0.24	100x127x100 (con ventilateur)	600	1010
GZ 55/480	3x55	0.19	3x55	0.16		1150	6600
GZ 40/600	3x40	0.36	3x40	0.24		600	1010
GZ 55/600	3x55	0.19	3x55	0.16		1150	6600

(*) I_e = Courant de travail nominal (Standard CEI EN 60947-4-3)

L'option sortie d'alarme active la fermeture d'un contact isolé (max 32Vca/Vcc, 150mA, résistance de conduction ≤15 Ohm) dès qu'elle détecte la condition suivante : la commande est active, mais le SCR/dissipateur est en état de sur-température (condition de protection thermique du GZ)

Option 2

(Sortie alarme protection thermique et charge coupée) Uniquement pour GZ avec type d'entrée "A").

L'option sortie d'alarme active la fermeture d'un contact isolé (max 32Vca/Vcc,

150mA, résistance de conduction ≤15 Ohm) dès qu'elle détecte les conditions suivantes:

- la commande est active, mais il n'y a pas de courant dans au moins une branche de la charge triphasée (condition de charge coupée)

- la commande est active, mais il n'y a pas de tension de la ligne de puissance (condition d'absence de ligne)

- la commande est active, mais le SCR/dissipateur est en état de sur-température (condition de protection thermique du GZ). Délai maximum de déclenchement d'inter-

ruption de charge alarme <400 ms.

Longueur maximale des fils entre GS et charge pour le bon fonctionnement de diagnostics de charge <25m.

Prescriptions de montage

Utiliser le fusible ultra-rapide indiqué sur le catalogue, selon l'exemple de branchement fourni.

Les applications avec des groupes statiques doivent comporter un interrupteur automatique de sécurité, afin de sectionner la ligne de puissance de la charge.

Protéger le relais statique contre la sur-température, en utilisant un dissipateur

approprié (accessoire).

Le dissipateur doit être dimensionné en fonction de la température ambiante et du courant de la charge (se reporter à la documentation technique).

Procédure de montage sur le dissipateur: la surface de contact module-dissipateur doit présenter une erreur de polarité de 0,05 mm et une rugosité maximale de 0,02 mm. Les orifices de fixation sur le dissipateur doivent être filetés et évasés.

Appliquer 4 de pâte thermoconductrice à base de silicone (il est recommandé d'utiliser le produit DOW CORNING 340 HeatSink) sur la surface métallique dissipative du module.

Les surfaces doivent être propres et la pâte thermoconductrice doit être exempte d'impuretés.

Pour la fixation, utiliser 4 vis M4x10 ou M5x10 avec une rondelle élastique.

Visser alternativement les deux vis de fixation, jusqu'à obtenir un couple de serrage de 0,60 Nm. Attendre pendant 30 minutes, afin que le surplus de pâte puisse sortir.

Serrer alternativement les deux vis de fixation jusqu'à atteindre un couple de 1,2 Nm pour les vis M4 et de 1,5Nm pour les vis M5.

Il est conseillé de vérifier l'exécution par échantillonnage, en démontant le module pour vérifier l'absence de bulles d'air sous la plaque de cuivre.

Installer les groupes en porte-à-faux par rapport au tableau, de manière à ce que l'air puisse s'écouler verticalement sur le dissipateur sans entraves.

- Pour l'UL la température max de l'air

autour du dispositif est de 40°C.

- Dispositif du type "UL open"

Limites d'utilisation

- la dissipation thermique du relais statique entraîne une élévation de la température de l'installation.

- ventiler ou climatiser les armoires pour évacuer la chaleur dissipée.

- tension maxi de ligne du thyristor et limites en transitoire, le relais statique est équipé de dispositifs de sécurité internes.

- courant de fuite: < 10mA (valeur maxi avec tension nominale et température de jonction de 125°C).


capables de fournir au maximum 100 000 A RMS symétriques, maximum 600 Volts, lorsqu'ils sont protégés par un fusible approprié.

Attention: L'ouverture du fusible peut indiquer qu'un court-circuit a été interrompu. Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, les pièces sous tension et autres composants du dispositif doivent être examinés et, s'ils sont endommagés, remplacés. Si le dispositif est complètement brûlé, il doit être remplacé


Protection contre les courts-circuits

Les produits énumérés dans le tableau « SCRR COORDINATION FUSES » peuvent être utilisés dans des circuits

DIMENSIONS

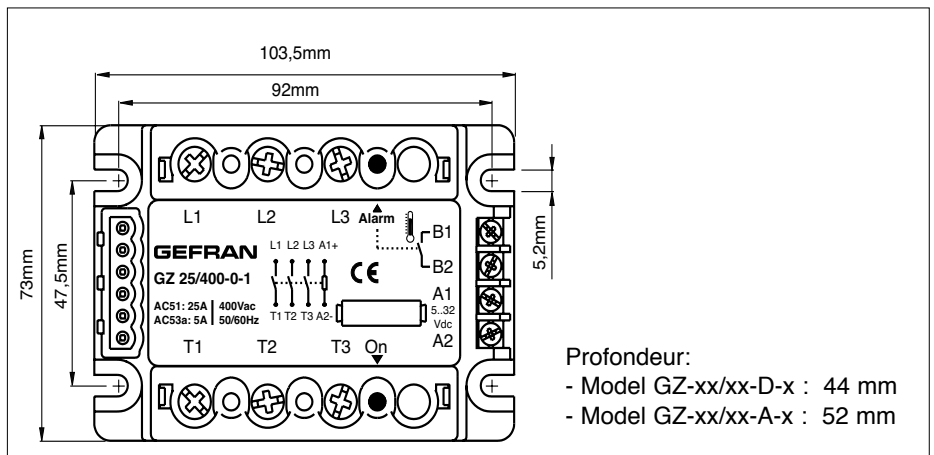


DESCRIPTION DE LA FAÇE AVANT GZ avec commande CC (Modèles GZ-xx/xx-D-x)

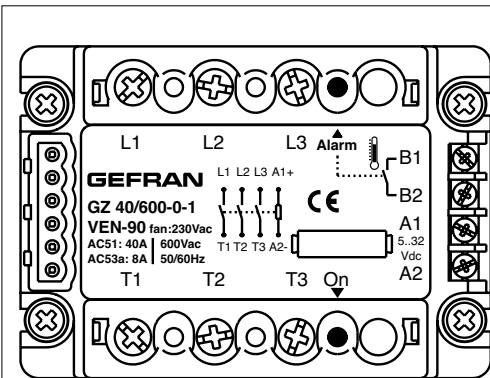

- L1 : Entrée Phase 1
- L2 : Entrée Phase 2
- L3 : Entrée Phase 3
- T1 : Sortie Phase 1
- T2 : Sortie Phase 2
- T3 : Sortie Phase 3
- A1 : Signal de commande (+)
- A2 : Signal de commande (-)
- B1 : Sortie d'alarme (option)
- B2 : Sortie d'alarme (option)
- Led ON: Led rouge de signalisation commande présent
- Led Alarm: Led jaune (alarm surtempérature jonction)


DESCRIPTION DE LA FAÇE AVANT GZ avec commande CA (Modèles GZ-xx/xx-A-x)

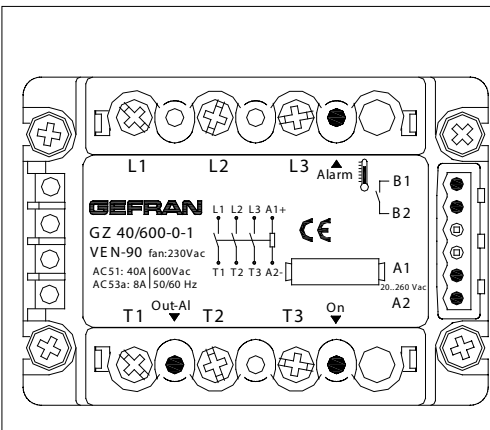

- L1 : Entrée Phase 1
- L2 : Entrée Phase 2
- L3 : Entrée Phase 3
- T1 : Sortie Phase 1
- T2 : Sortie Phase 2
- T3 : Sortie Phase 3
- A1 : Signal de commande (AC)
- A2 : Signal de commande (AC)
- B1 : Sortie d'alarme (option)
- B2 : Sortie d'alarme (option)
- Led ON: Led rouge de signalisation commande présent
- Led Alarm: Led jaune (alarm surtempérature jonction)
- Led OUT-AL: LED rouge d'alarme charge coupée (uniquement avec l'option 2)


EXEMPLES DE RACCORDEMENT - GZ avec commande CC (Modèles GZ-xx/xx-D-x)

Branchement charge triphasé en triangle ou en étoile (avec et sans neutre)

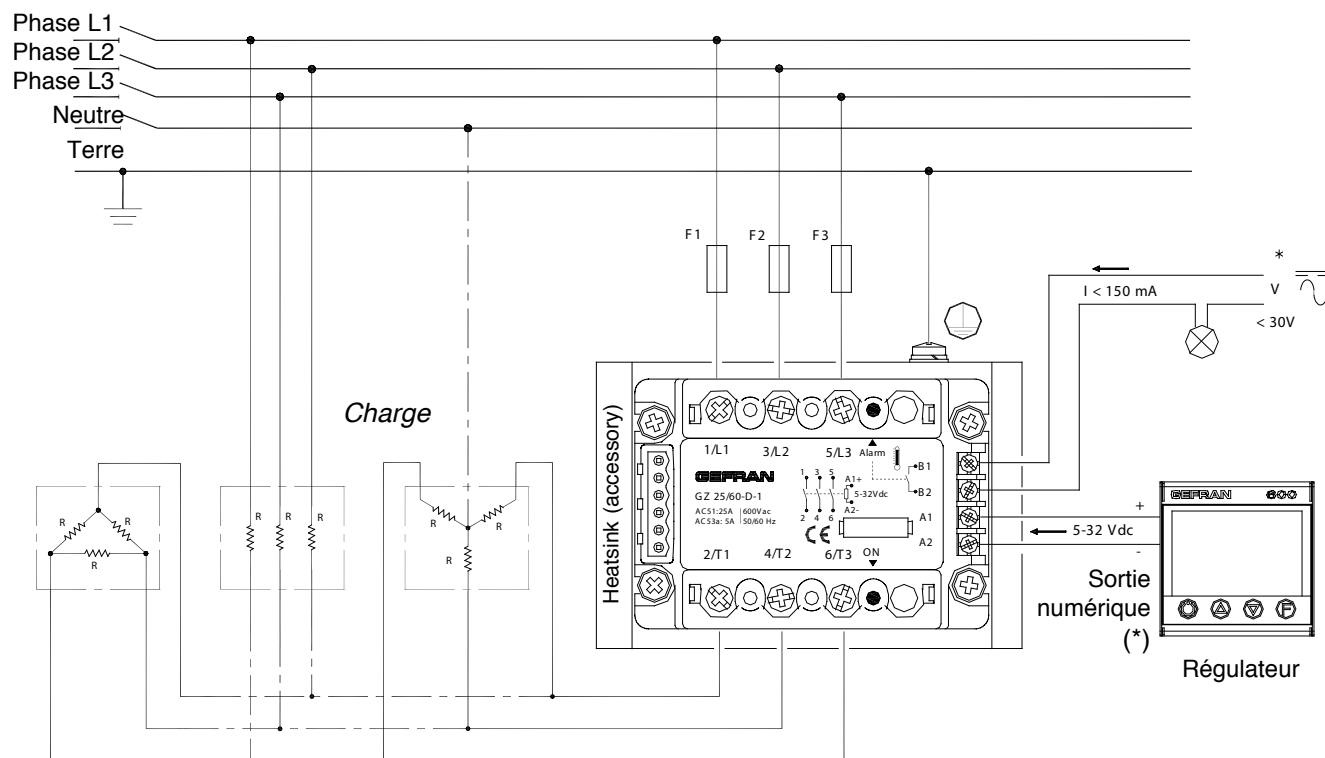

* Seulement dans la version avec sortie alarme de surchauffe

EXEMPLES DE RACCORDEMENT - GZ avec commande CA (Modèles GZ-xx/xx-A-x)

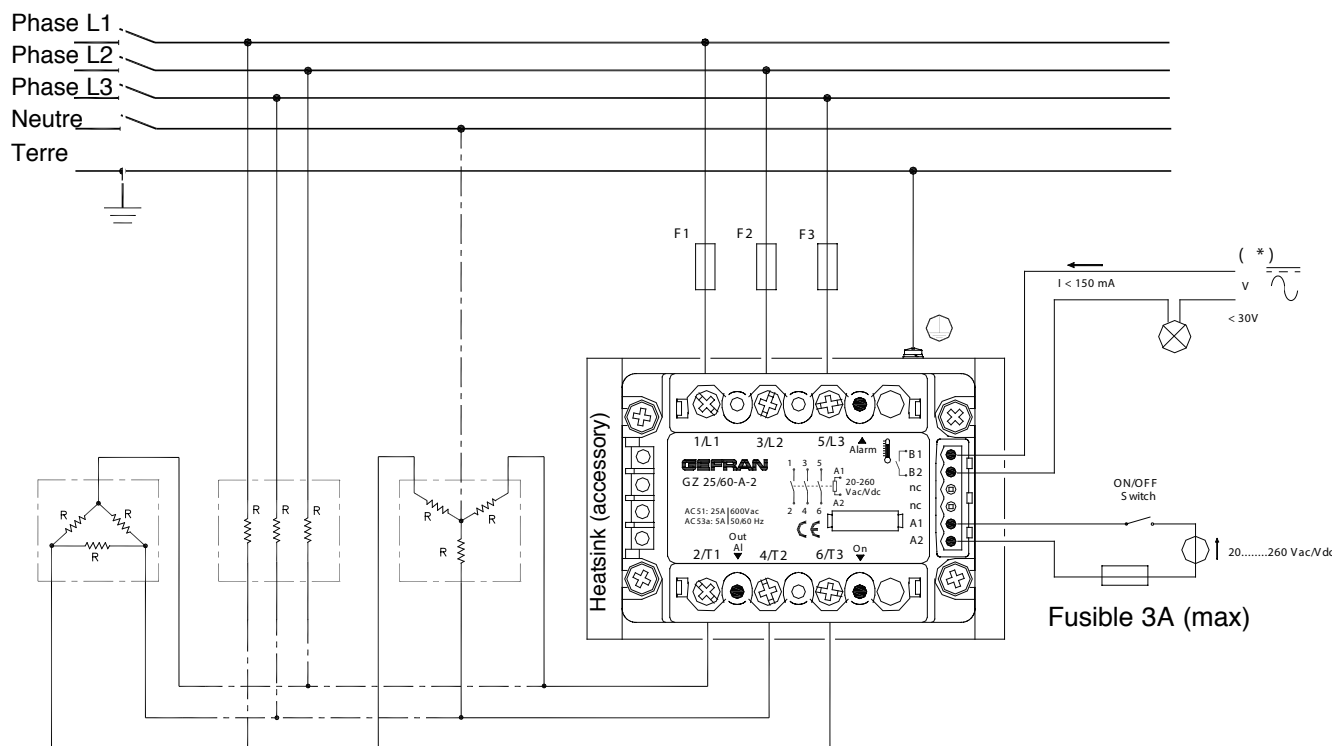


* Seulement dans la version avec sortie alarme

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


OPTION ALARME – ENTREE CC : SCHEMA DE FONCTIONNEMENT :

ALARME PROTECTION THERMIQUE

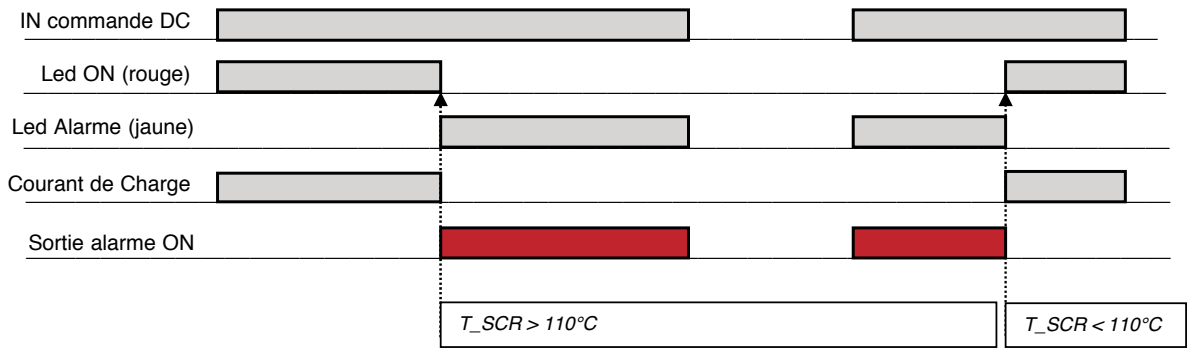

OPTION ALARME – ENTREE CA : SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

ALARME PROTECTION THERMIQUE

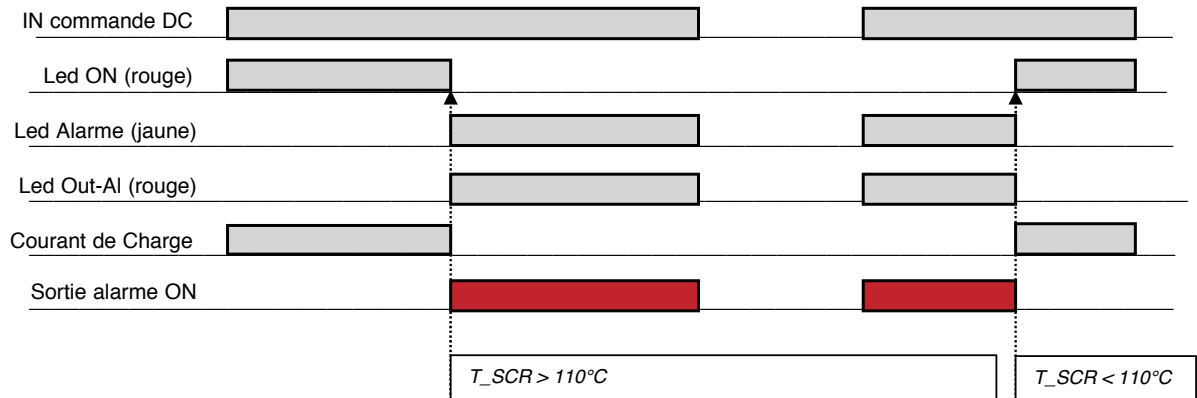

ALARME CHARGE COUPEE

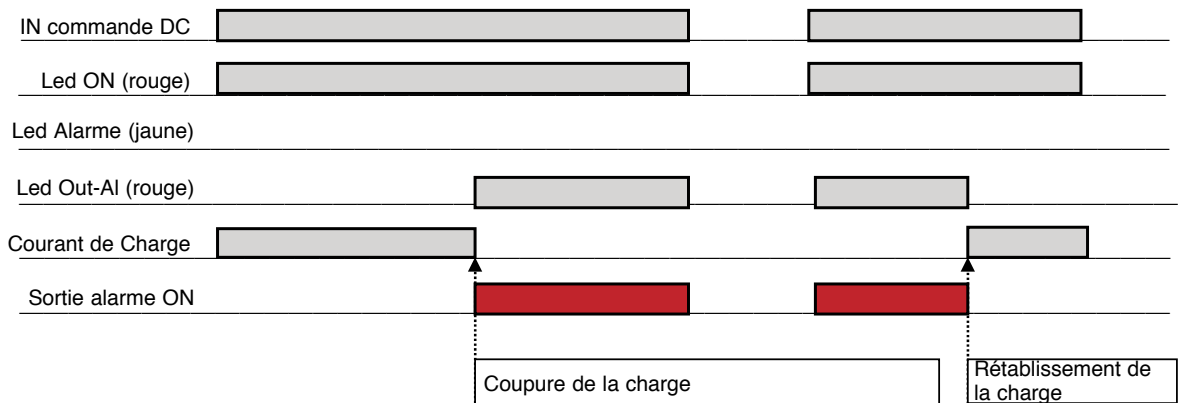


TABLEAU DES CARACTERISTIQUES DES BORNES ET DES CONDUCTEURS

Modèle	Borne de commande E/S (A1, A2, B1, B2)			Borne de puissance (L1, L2, L3, T1, T2, T3)		
	Surface de contact (LxP) type vis	Type de cosse pré-isolée	Sect. (*) conducteur/couple de serrage	Surface de contact (LxP) type vis	Type de cosse pré-isolée	Sect. (*) conducteur/couple de serrage
GZ 10...55A avec commande DC	6,3x9 M3	œillet / fourche / embout	min. 0.35 mm ² max. 2,5 mm ² 0,6 Nm Max	12x12 M5	œillet / fourche / embout	min. 1 mm ² max. 10 mm ² (embout)
GZ 10...55A avec commande AC	Connecteur Plug 2/6 pôles	Câble dénudé ou embout	min. 0.25 mm ² max. 2,5 mm ² 0,5 Nm Max			min. 1 mm ² max. 16 mm ² (œillet / fourche) 1,5 - 2,2 Nm

Modèle	Borne de terre (voir note)	
	Surface de contact (LxP) type vis	Sect. (*) conducteur/couple de serrage
GZ 10...40A	Surface: 7x12 mm ² Vis : auto-taraudeuse 3.9x12 DIN7981	min. 1 mm ² max. 16 mm ² 1,5-1,8 Nm
GZ 55A	Surface: 12x12 mm ² Vis: M5	min. 1 mm ² max. 16 mm ² 2 - 2,5 Nm

(*) Les sections maximales indiquées se rapportent à des câbles en cuivre unipolaires isolés en PVC.

Note: Pour la connection de terre, il est nécessaire d'utiliser des cosses à œillet.

(LxP) = Largeur x profondeur [mm]


Vous trouverez ci-dessous la section nominale minimum admise en fonction des courants nominaux des groupes statiques, pour les conducteurs en cuivre avec isolation PVC, utilisés en régime continu et avec une température ambiante de 40°C, selon les normes CEI 44-5, CEI 17-11, IEC 408 et EN60204-1.

Courant nominal	Sect. nominal cable in mm ²
10A	2,5
25A	6
40A	10
55A	16

Cartier de protection des bornes

En cas d'utilisation de cosses à œillet, la dépose des cache-bornes peut être facilitée en introduisant un tournevis à fente (largeur maximum 3,5 mm) dans les fentes latérales prévues à cet effet. Se servir de la pointe du tournevis pour écarter le flanc du carter et le soulever.

Introduire le tournevis pour faciliter l'ouverture du carter

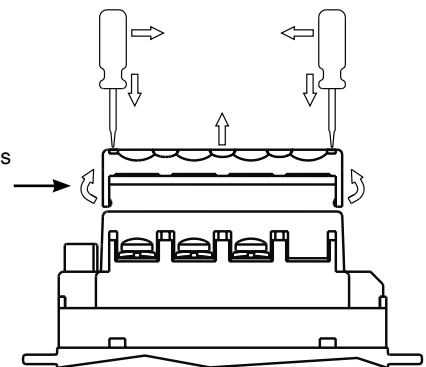

ACCESSOIRES

Une vaste gamme d'accessoires est disponible: dissipateurs, fusible et porte-fusibles, transformateur ampéremétrique, thermostats.

Pour leur sélection, se reporter à la section "Relais statiques - Accessoires".

FUSIBLES ULTRA-RAPIDES

Modèle	i2t	Max Tension	Taille	Dimension mm	Code de commande des fusibles	Code de commande des porte-fusibles	Remarques
GZ 10A	100	400	10A	10x38	FUS-10-L	PF-10x38	extractable
GZ 25A	450	400	25A	12x32	FUS-025	PF-10x38	extractable
	645	480					
GZ 40A	1010	480	40A	14x51	FUS-040	PF-14x51	extractable
		600					
GZ 55A	6600	480	63A	22x58	FUS-063	PF-22x58	extractable
		600					

SCCR COORDINATION FUSES

Model	Short circuit current [Arms]	Max fuse size [A]	Bussmann Model Number	Max Voltage [VAC]
GZ 25	100.000	25	DFJ-25	600
GZ 40	100.000	40	DFJ-40	600
GZ 55	100.000	80	DFJ-80	600

Les fusibles énumérés ci-dessus sont représentatifs de tous les fusibles de la même classe pour un courant nominal inférieur. Les dispositifs protégés par les fusibles énumérés ci-dessus fonctionnent toujours après les courts-circuits.

REFERENCES DE COMMANDE

GZ / - -

MODELE	
	GZ

COURANT NOMINAL	
10Aac	10
25Aac	25
25Aac (*)	25B
40Aac	40
55Aac	55

TENSION NOMINAL	
400Vac (uniquement pour les modèles 25A et avec type d'entrée "D")	40
480Vac	48
600Vac	60

OPTION	
0	Sans option
1	Sortie alarme protection thermique
2	Sortie alarme diagnostic charge coupée et protection thermique (UNIQUEMENT disponible avec type d'entrée "A")

ENTRÉE	
D	5...32Vdc
A	20...260Vac/Vdc

(*) Version à haute énergie de fusion (I^2t), protégée contre le court-circuit au moyen d'un interrupteur magnétothermique de protection spécifique.

Pour des informations sur la disponibilité des codes, veuillez contacter le personnel GEFRAN.

La **GEFRAN spa** se réserve le droit d'apporter toute modification, matérielle ou fonctionnelle, sans aucun préavis et à tout moment.

·AVERTISSEMENTS



ATTENTION: ce symbole indique un danger.

Avant l'installation, merci de lire les précautions suivantes:

Si le relais statique est utilisé dans des applications comportant des risques de dommages corporels et/ou matériels, il devra être impérativement associé à des dispositifs d'alarme auxiliaires. Il est conseillé de prévoir également la possibilité de vérifier l'intervention des alarmes pendant le fonctionnement normal;

- Pour le raccordement du dissipateur, suivre scrupuleusement les indications du manuel;
- Utiliser un câble de dimension adéquate pour le calibre en courant et en tension mentionnés dans les spécifications techniques;
- L'appareil NE DOIT PAS être utilisé dans un environnement où il peut y avoir présence de gaz dangereux (inflammable ou explosif);
- En mode de fonctionnement continu, le dissipateur peut atteindre une température de 100°C ; par ailleurs, du fait de son inertie thermique, il maintient une température élevée même après sa mise hors tension. Ne pas le toucher et éviter tout contact avec les câbles électriques;
- Avant d'intervenir sur les éléments de puissance, couper l'alimentation de l'armoire électrique.
- NE PAS ouvrir le capot lorsque l'appareil est sous tension!

Installation:

- brancher à la terre le dissipateur en contact avec le module de puissance;
- les câbles d'alimentation doivent être séparés des câbles d'entrée et sortie de l'appareil; vérifier toujours que la tension appliquée correspond à celle indiquée sur le capot de l'appareil.
- maintenir l'appareil à l'écart des poussières, de l'humidité, de gaz corrosifs et de source de chaleur.
- respecter les distances d'installation entre appareils (pour permettre la dissipation de la chaleur engendrée).
- Il est conseillé d'installer un ventilateur à l'intérieur du tableau électrique, à proximité du groupe des GZ, afin d'assurer le mouvement de l'air;
- dimensionner convenablement le dissipateur selon les paramètres indiqués.

Maintenance:

- vérifier périodiquement l'état de fonctionnement des ventilateurs de refroidissement et nettoyer régulièrement les filtres à l'air de ventilation de l'installation.
- les réparations doivent être exclusivement réalisées par un personnel spécialisé et convenablement formé. Mettre l'instrument hors tension avant d'accéder à ses composants internes.
- ne pas nettoyer le boîtier au moyen de solvants dérivés d'hydrocarbures (trichloréthylène, essence, etc.). L'utilisation de ces solvants compromet la fiabilité mécanique de l'instrument. Pour nettoyer les parties externes en plastique, utiliser un chiffon propre humecté d'alcool éthylique ou d'eau.

Assistance technique:

GEFRAN met son propre service après-vente à la disposition de ses clients.

La garantie ne couvre pas les défauts dus à une utilisation non conforme au mode d'emploi.

SCCR RMS SYM 100KA / 600V	100KA when protected by proper fuse
EAC	Conforme à N° TC RU C-IT.A132.B.00422
CSA	Conforme à C/CSA/US CoFC no. 70051156
CE	Conforme aux directives 2014/30/EU et 2014/35/EUE et modifications ultérieures références aux normes: EN 60947-4-3 (Equipements basse tension - Contacteurs et démarreurs à semi-conducteurs c.a.)
UL	Le dispositif est conforme à la norme UL508 - File: E243386